
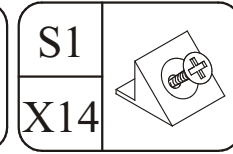
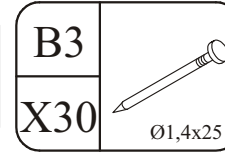
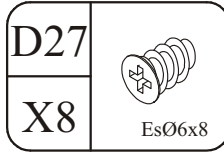
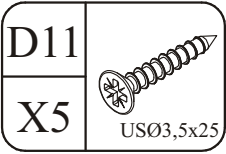
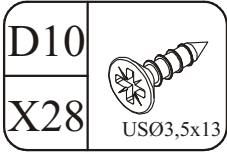
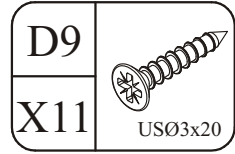
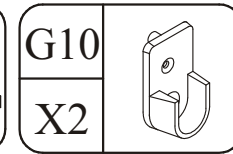
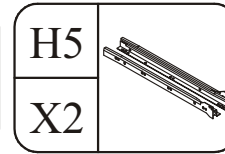
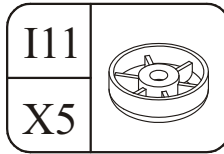
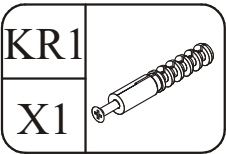
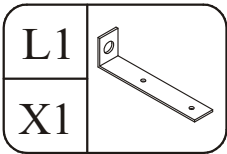
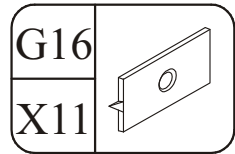
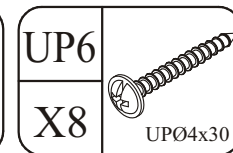
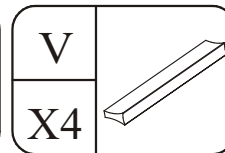
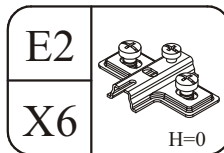
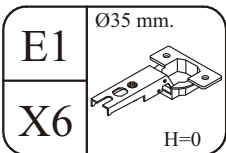
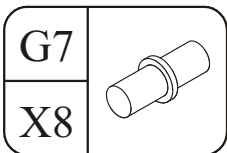
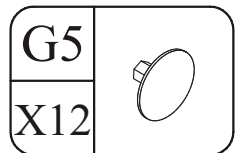
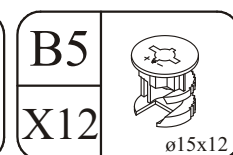
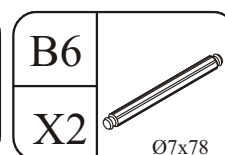
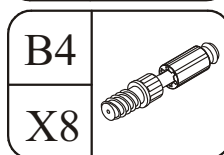
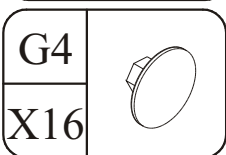
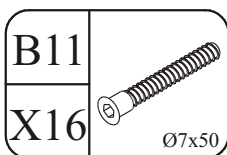
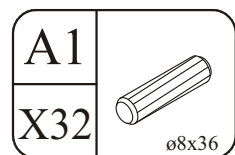
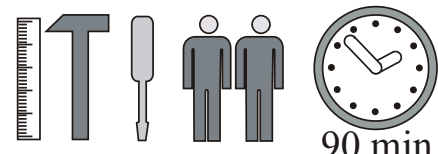
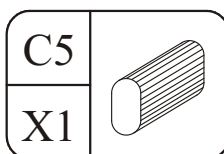
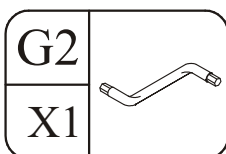



montážny návod Emio

pred montážou prosíme preštudovať montážny návod

Emio skriňa 2-dverová typ 2

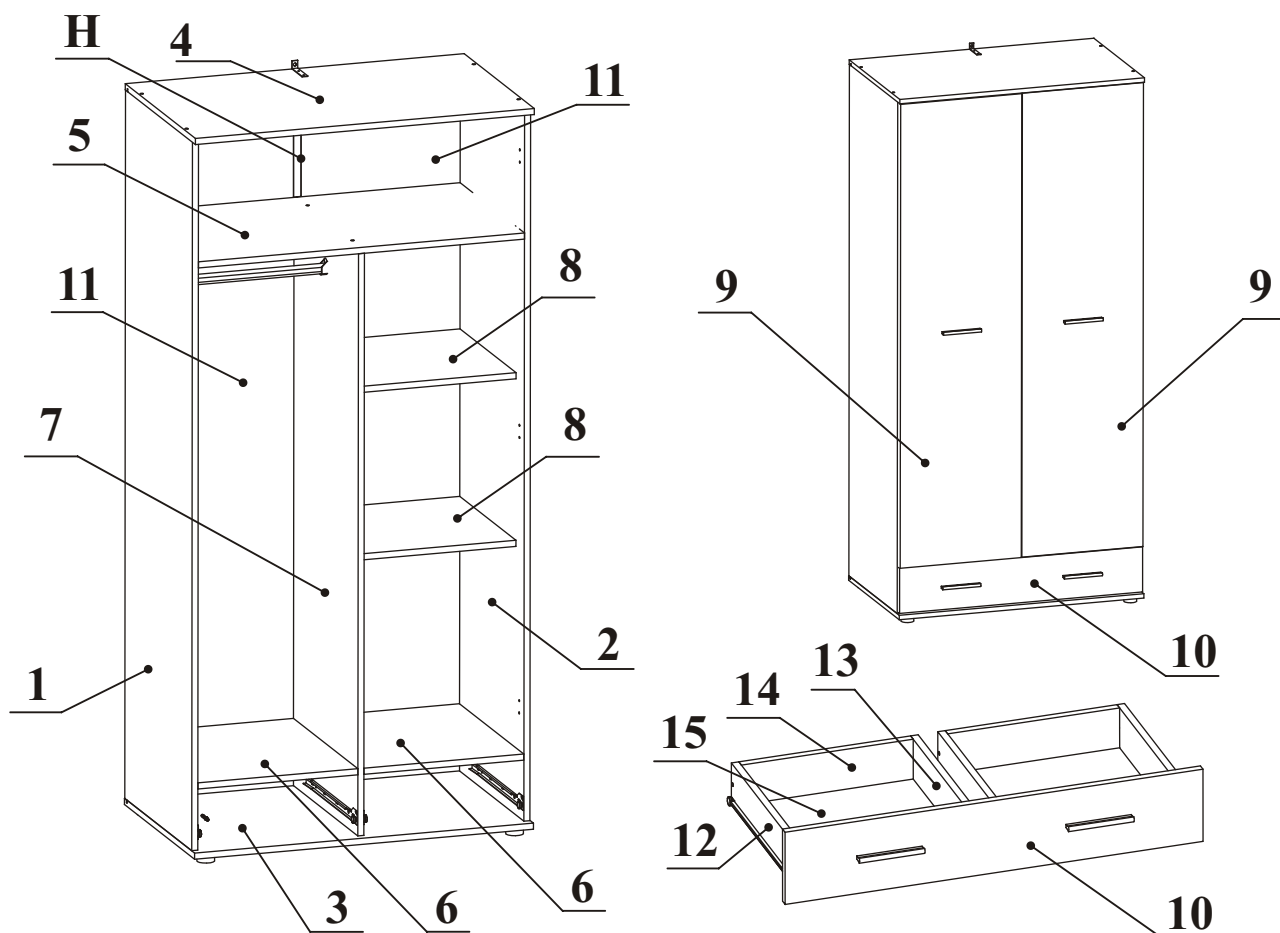

Emio skriňa 2-dverová typ 2

FR

1. Nettoyez à sec ou à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de poudre à récurer ou tout autre détergent agressif.
2. Produit n'est pas adapté pour un usage extérieur.
3. Il ne faut pas dépasser la charge maximale mentionnée dans la notice de montage : le meuble risque d'être abimé ou endommagé.
4. Protégez le meuble contre l'eau (p.ex. pendant l'arrosage des plantes et le nettoyage) : l'humidité peut pénétrer dans le meuble et l'endommager.
5. Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants! Danger d'étouffement ou de blessure.

NL

1. Reinig allen met een stofdoek off een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
2. Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.
3. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
4. Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.
5. Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.

PL

1. Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
2. Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.
3. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
4. Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatów). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.
5. Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.

GB

1. Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
2. The product is not suitable for outdoor use.
3. Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
4. In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.
5. This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.

SK


1. Prosíme čistiť len prachovkou alebo vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedk
2. nábytok nie je vhodný na vonkajšie používaní
3. Neprekračujte maximálne povolené zaťaženie. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nábytk
4. Vo všeobecnosti chráňte nábytok pred vodou, napr. pri utieraní alebo polievaní kvetov. Vlhkosť mô preniknúť do nábytku a poškodiť ho.
5. Tento nábytok nie je hračka ! Nedovoľte deťom hrať sa s obalom. Mohli by sa udusiť vo fólii alebo poran sa na obale.

D


1. Bitte nur einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
2. Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.
3. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
4. Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen.
5. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.

Emio skriňa 2-dverová typ 2


I

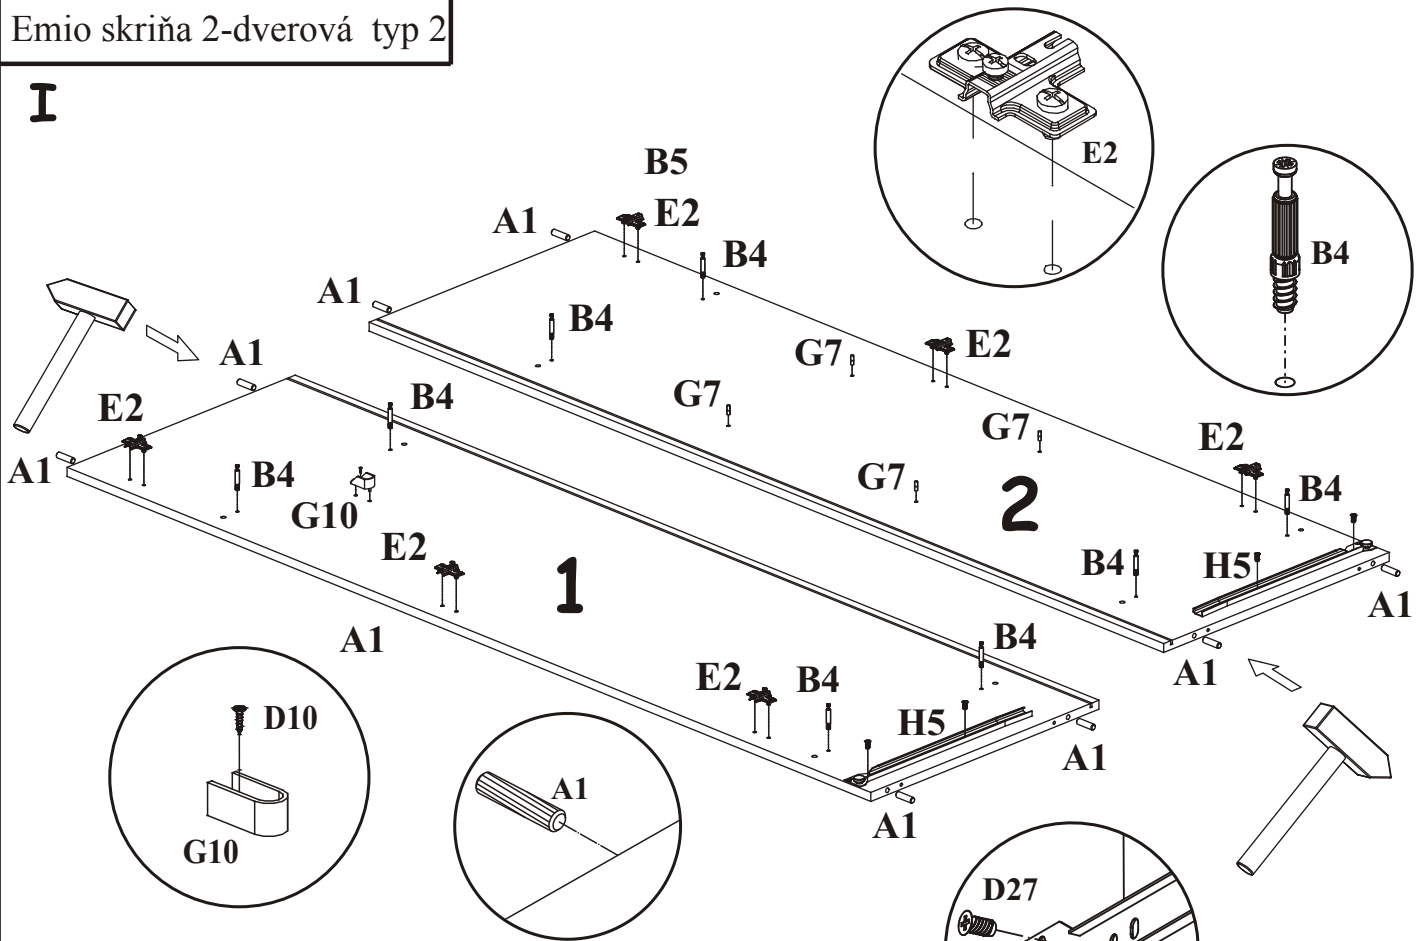


II

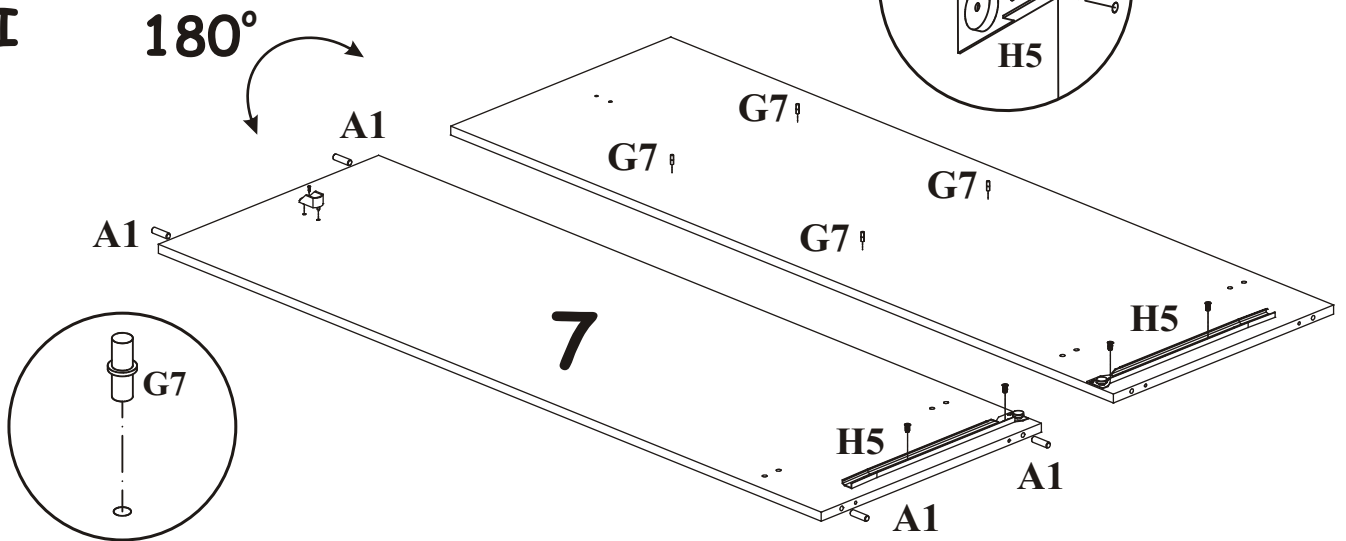


III

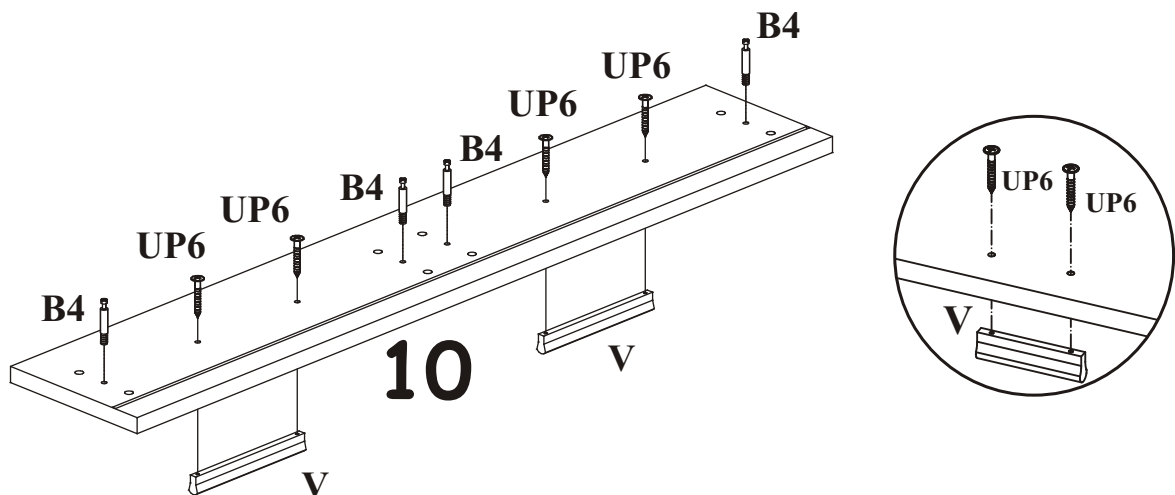


IV

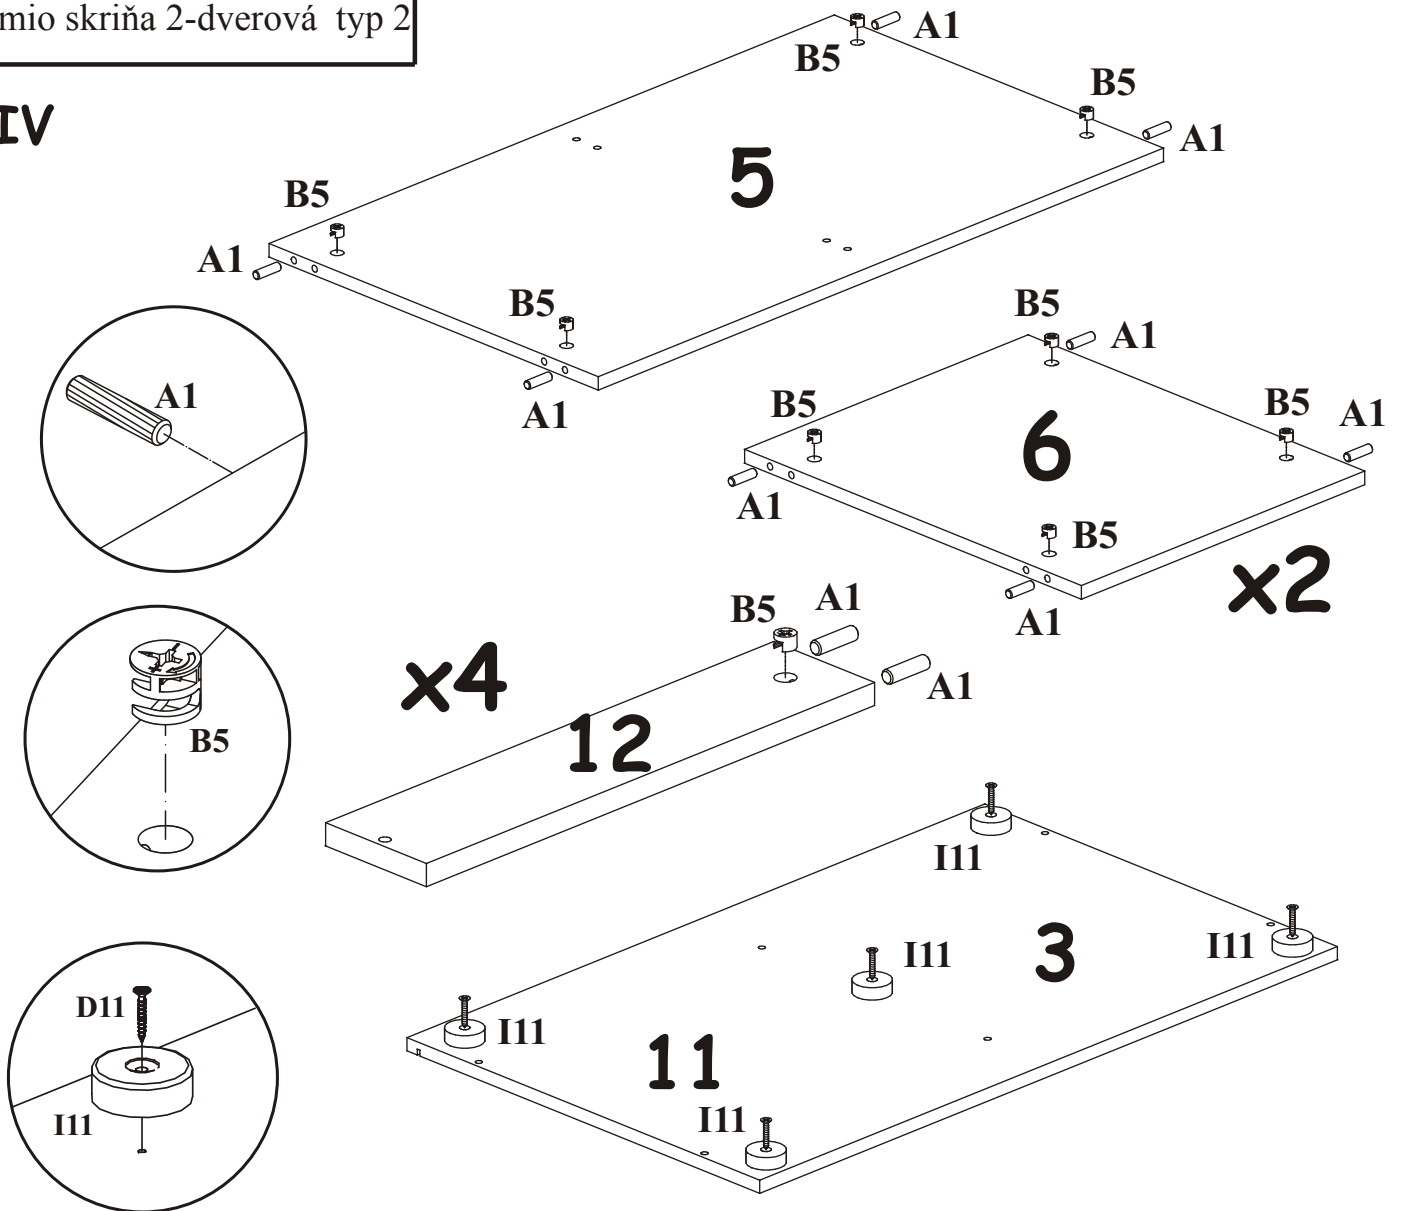






V

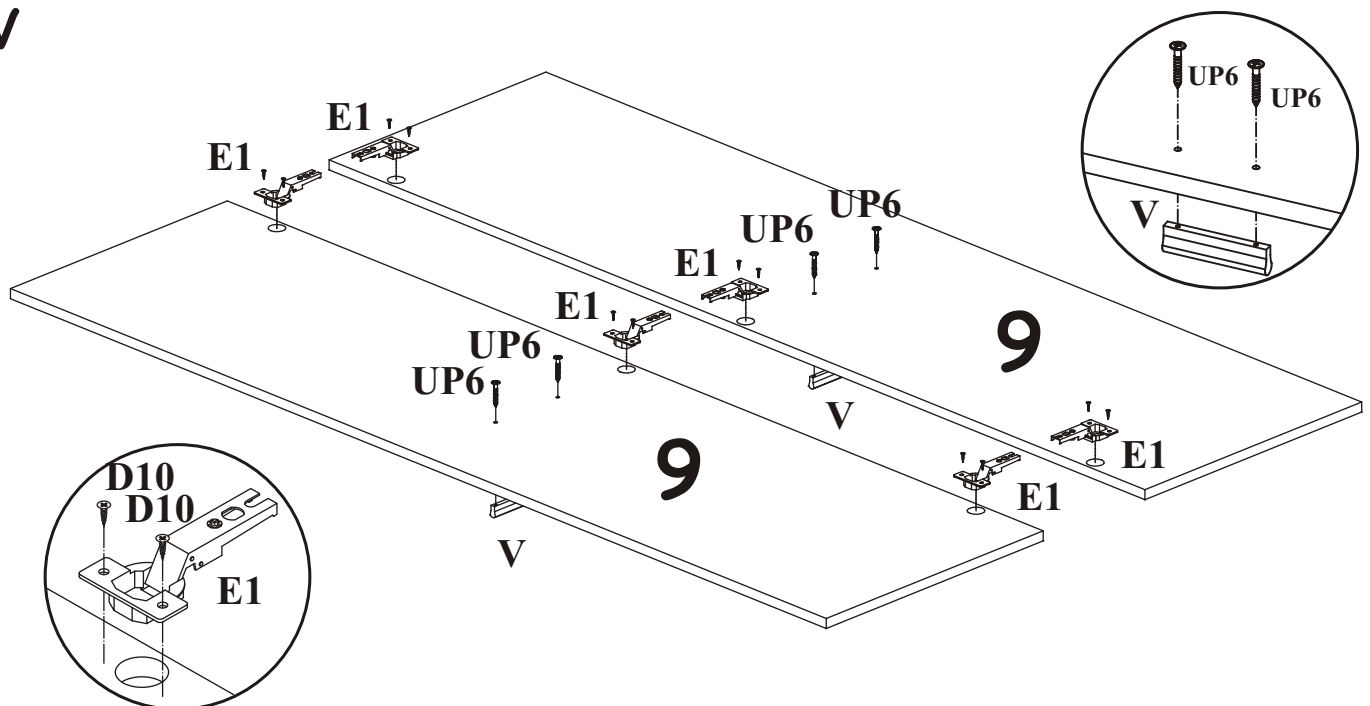


VI

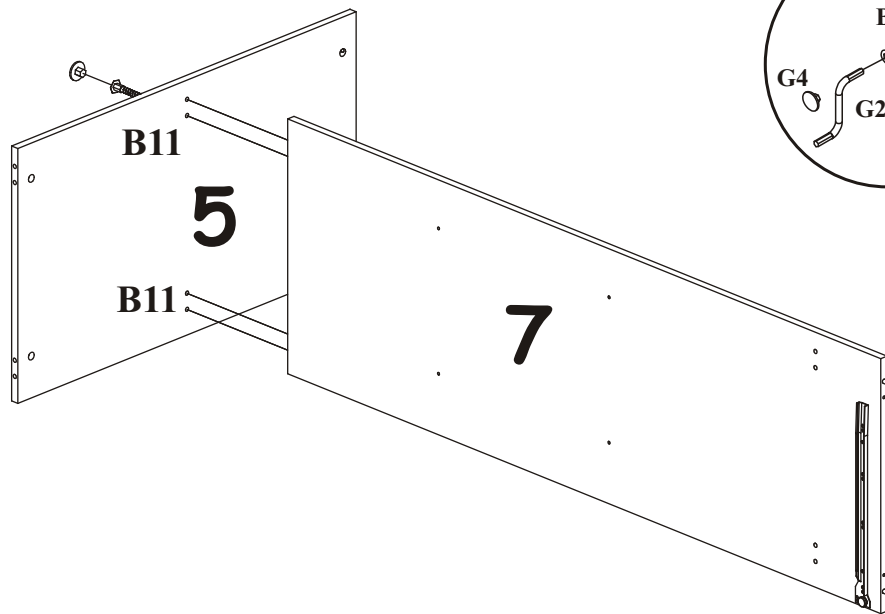


VII

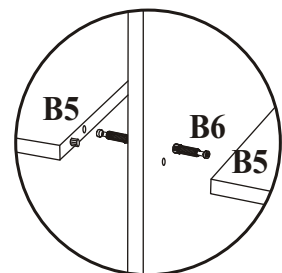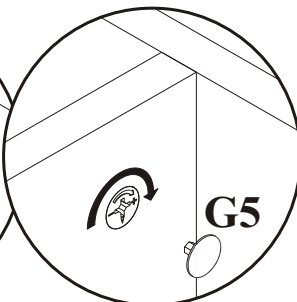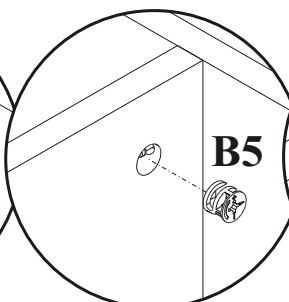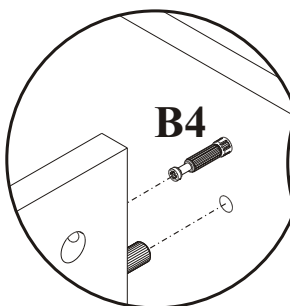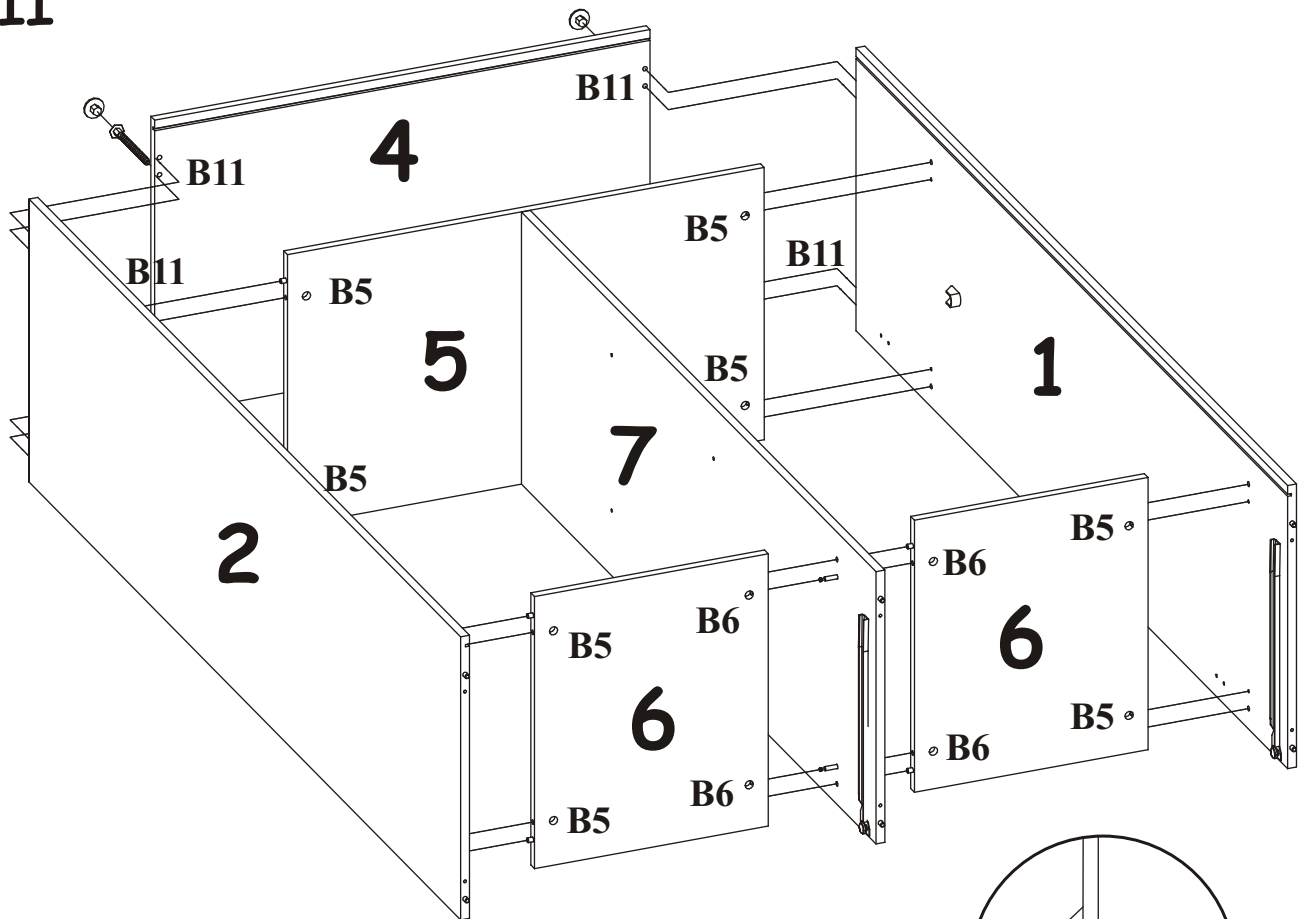




VIII

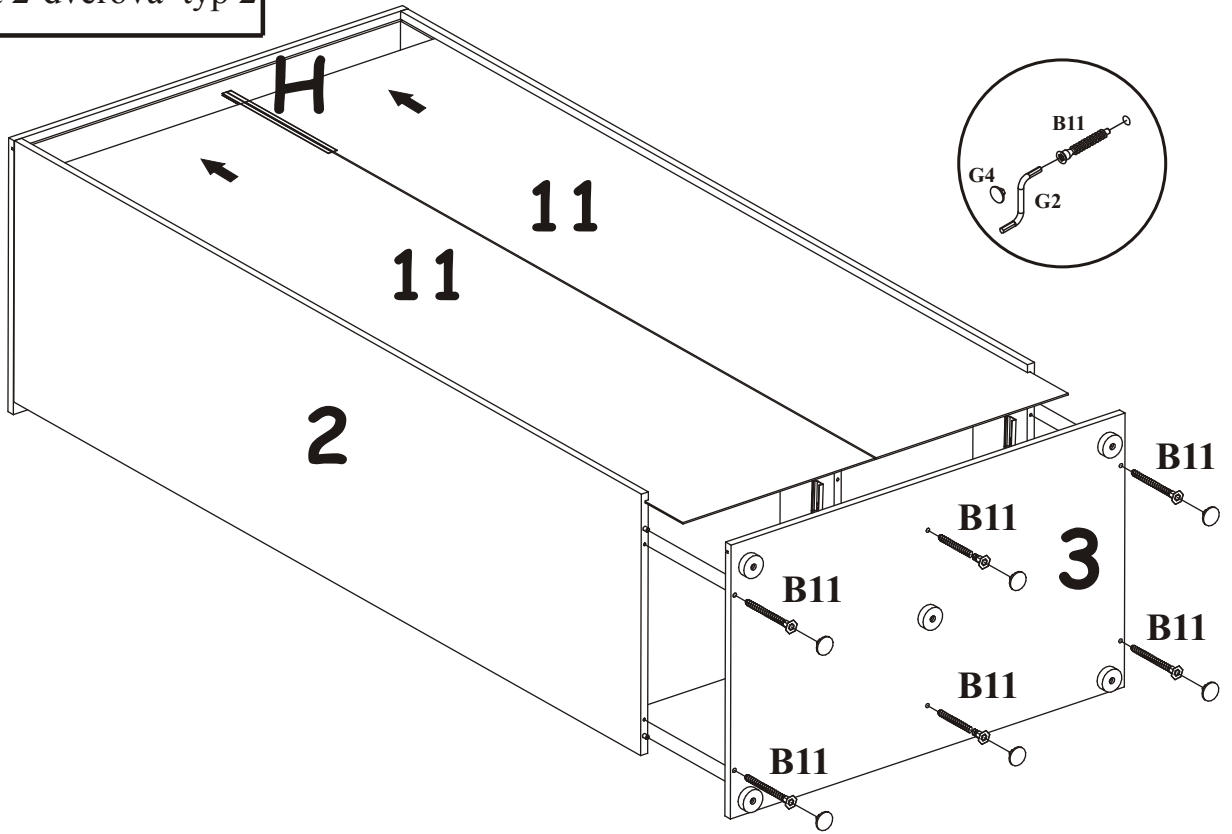



IX

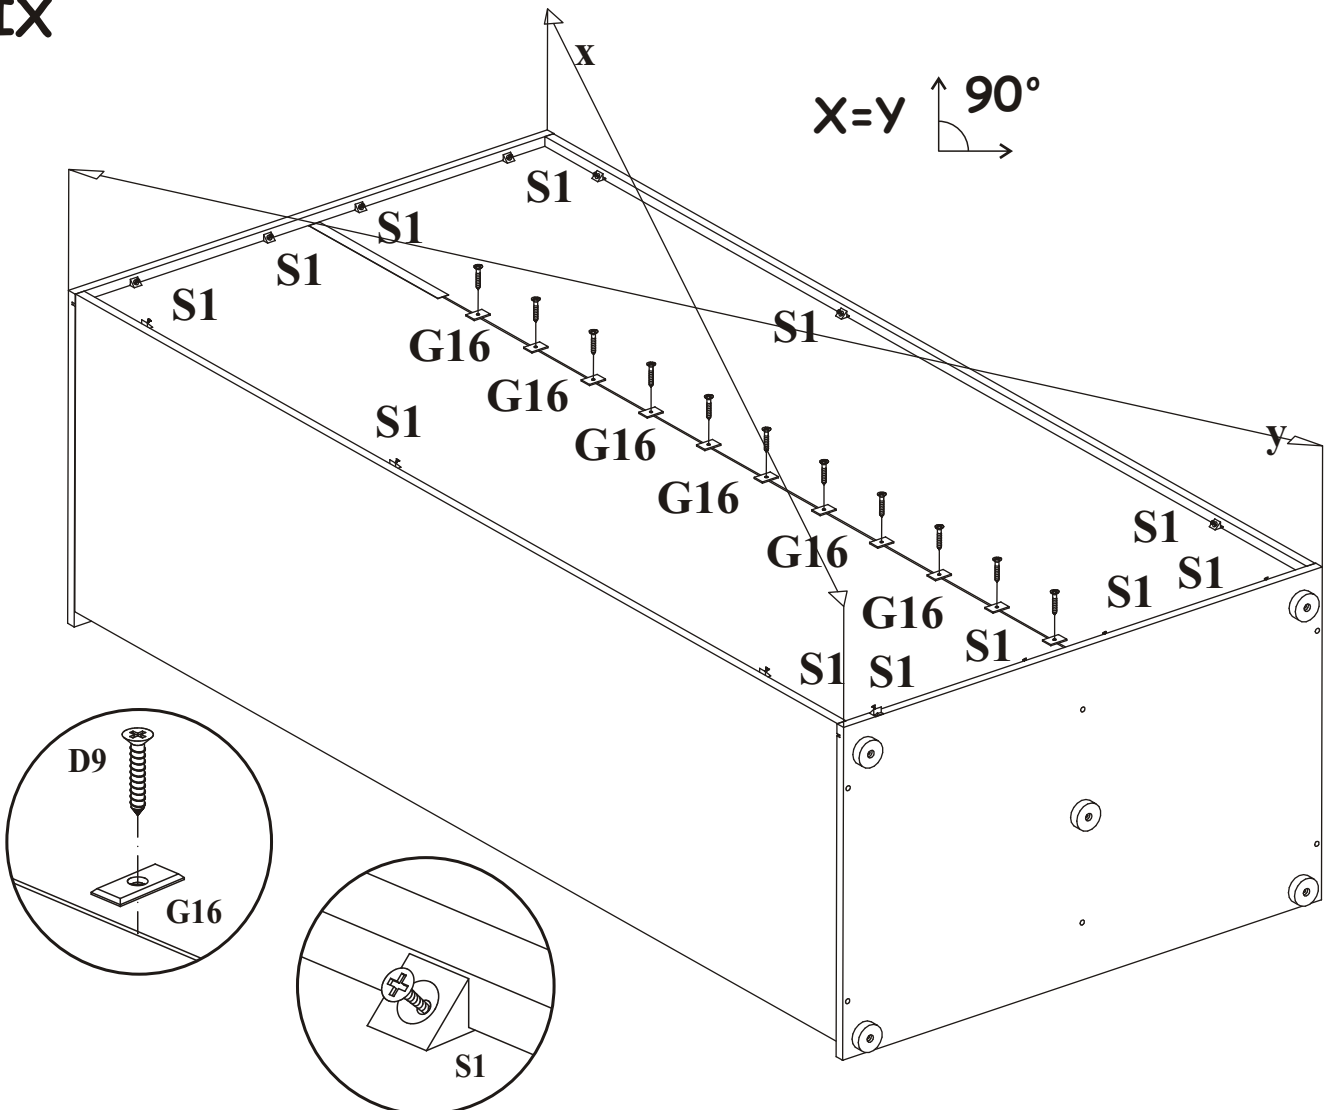


X
a)

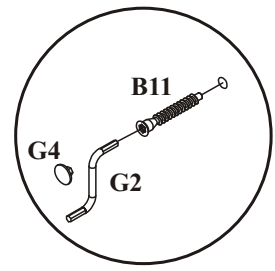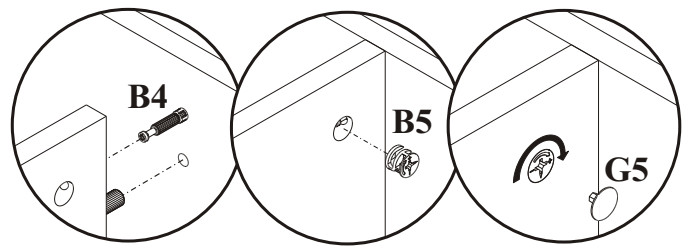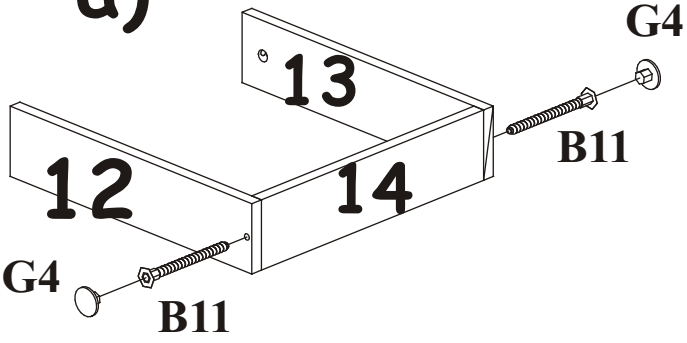



b)

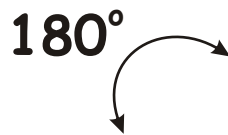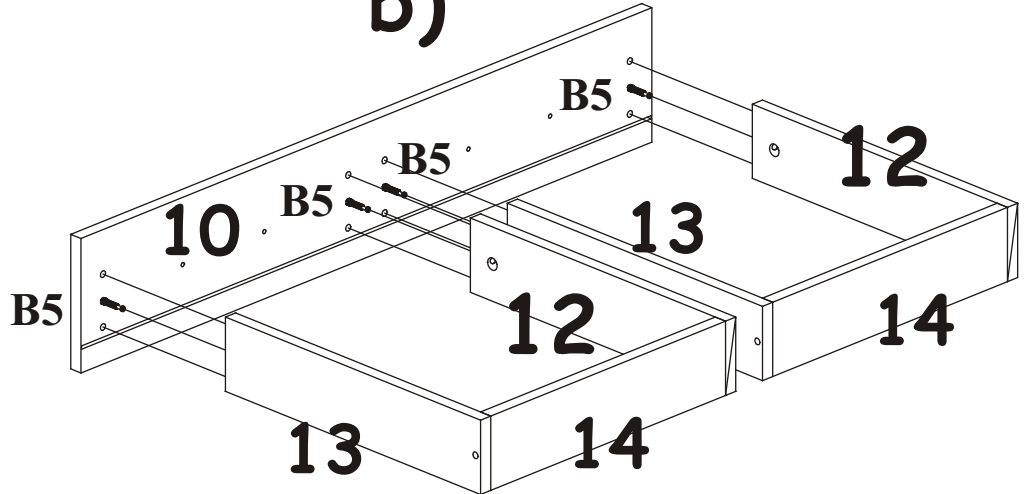




c)

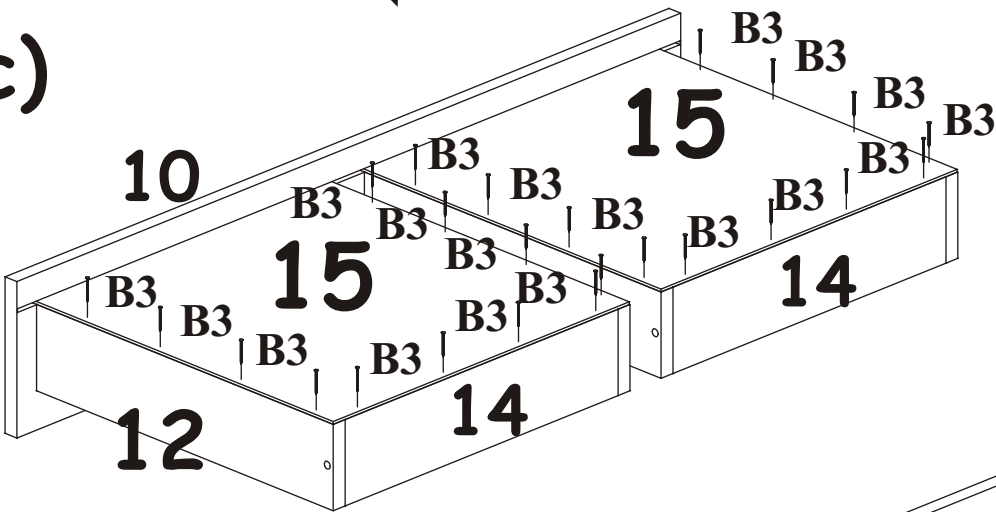


d)

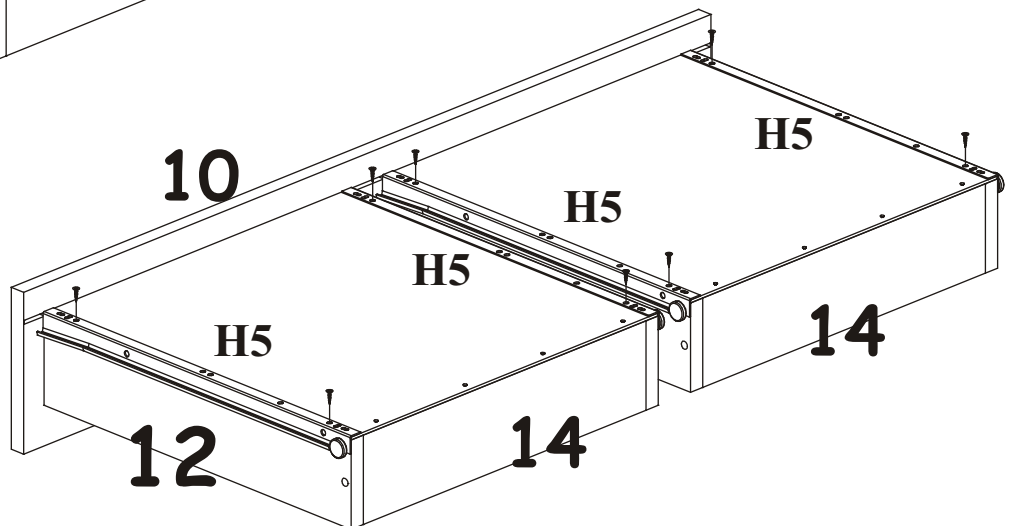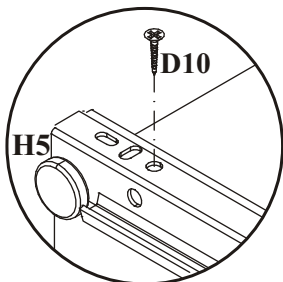

XI

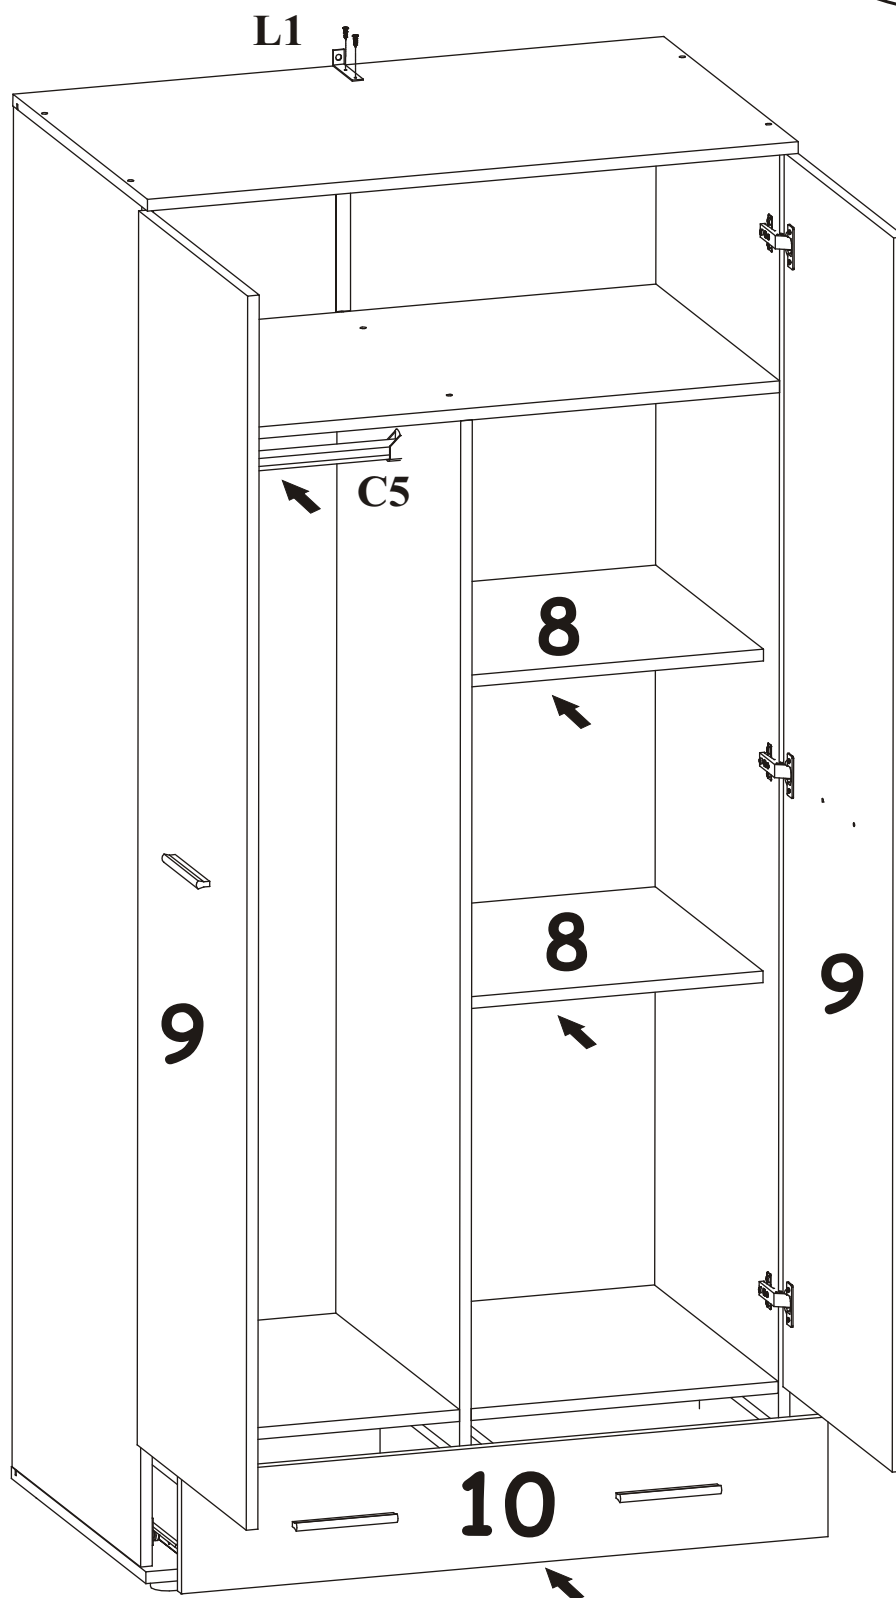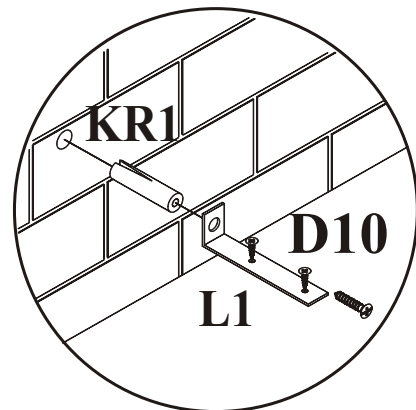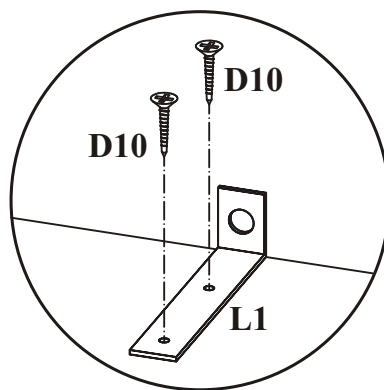

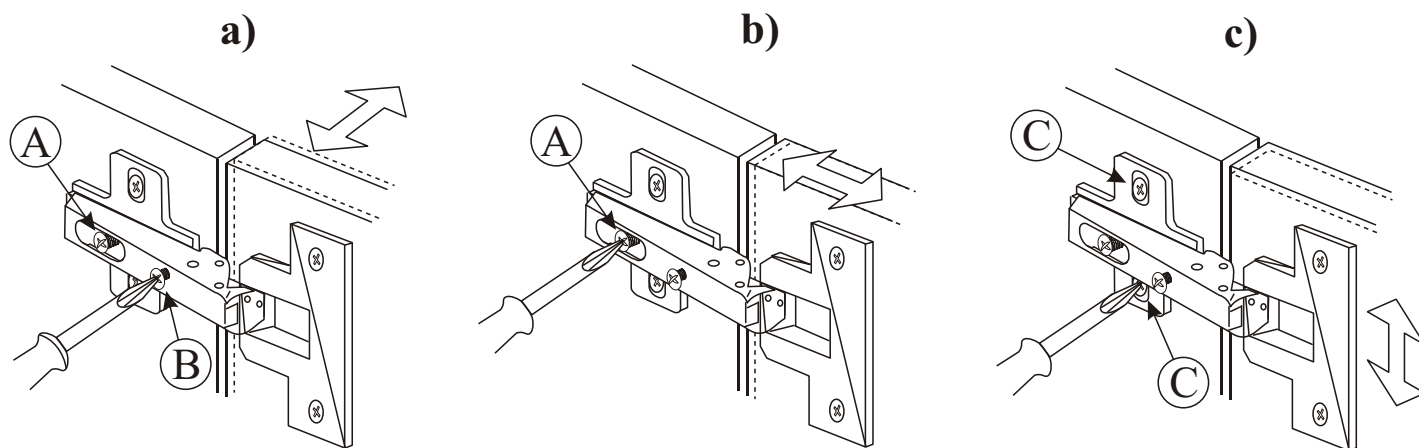

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:

Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:

Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.

c) Height adjustment:

Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:

Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:

Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:

Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:

Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:

Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".

c) Regulacja wysokości:

Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	6
0<400				10
401<600	40	40	40	
601<800	24			6
801<1000	15	30		